* Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής σας ή τη χώρα, κάποιες από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
* Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, το τηλέφωνό σας και τα εξαρτήματα ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά από τις εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08406A
Greek. 03/2006. Rev. 1.0

SGH-X660
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασφαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Να οδηγείτε πάντα προσεχτικά

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε σταθμό καυσίμων.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 82.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [OK/].

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, **<Μενού>**



- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **IrDA**
  Στείλτε και λάβετε στοιχεία επαφών και ημερολογίου μέσω θύρας υπερύθρων.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε άμεσα ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένων μέσων.

- **Ελάτε πιο κοντά με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας.

- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογράφηση σημειωμάτων ή ήχων.

- **Ειδοποίηση**
  Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως ξυπνητήρι το πρωί ή για να σας ειδοποιεί για ένα επικείμενο συμβάν.

- **Timer και χρονόμετρο**
  Πραγματοποιήστε αντίστροφη μέτρηση για ένα συμβάν ή μετρήστε το χρόνο που διαρκεί η άσκηση ή η εργασία σας.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 12
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 14

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **14**

Ξεκινήστε με την κάμερα, το web, τα μηνύματα και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 14
Περιήγηση στο web 15
Χρήση επαφών 16
Αποστολή μηνυμάτων 18
Προβολή μηνυμάτων 19

Εισαγωγή κειμένου **20**

Λειτουργία AB, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **23**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **28**

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Επίλυση προβλημάτων **80**

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **82**

Ευρετήριο **89**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχεία κλήσεων ▶ σ. 28

1 Τρέχουσες επαφές ▶ σ. 28
2 Αναπάντητες ▶ σ. 28
3 Εξερχόμενες ▶ σ. 28
4 Εισερχόμενες ▶ σ. 29
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 29
6 Διάρκεια ▶ σ. 29
7 Κόστος* ▶ σ. 29

2 Επαφές ▶ σ. 30

1 Επαφές ▶ σ. 30
2 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ. 31
3 Ομάδα ▶ σ. 32
4 Γρήγορη κλήση ▶ σ. 32
5 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ. 33
6 Ο αριθμός μου ▶ σ. 34
7 Διαχείριση ▶ σ. 34
8 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ. 34

3 Εφαρμογές ▶ σ. 35

1 Java world ▶ σ. 35
2 Εγγραφή φωνής ▶ σ. 36
3 Παγκόσμιο ρολόι ▶ σ. 37
4 Ειδοποίηση ▶ σ. 38
5 Υπολογιστής ▶ σ. 39
6 Μετατροπέας ▶ σ. 39
7 Timer ▶ σ. 40
8 Χρονόμετρο ▶ σ. 40
9 SIM AT* ▶ σ. 40

4 Πρόγραμμα περιήγησης ▶ σ. 41

1 Αρχική σελίδα ▶ σ. 41
2 Σελιδοδείκτες ▶ σ. 42
3 http:// ▶ σ. 43
4 Προφίλ WAP ▶ σ. 43
5 Καθαρισμός μνήμης cache ▶ σ. 43

5 Ανταλλαγή μηνυμάτων ▶ σ. 43

1 Δημιουργία μηνύματος ▶ σ. 43
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ. 45
3 Πρότυπα ▶ σ. 49
4 Διαγραφή όλων ▶ σ. 50
5 Ρυθμίσεις ▶ σ. 50
6 Μνήμη ▶ σ. 53

6 Διαχειριστής αρχείων ▶ σ. 53

1 Φωτογραφίες ▶ σ. 53
2 Βίντεο ▶ σ. 54
3 Ήχοι ▶ σ. 55
4 Άλλα αρχεία ▶ σ. 56
5 Μνήμη ▶ σ. 56

7 Ημερολόγιο ▶ σ. 57

8 Κάμερα ▶ σ. 61

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 67

1 Ημερομηνία & ώρα ▶ σ. 67
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ. 67
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 70
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 71
5 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ. 73
6 Ασφάλεια ▶ σ. 76
7 Ρυθμίσεις σύνδεσης ▶ σ. 78
8 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 79

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

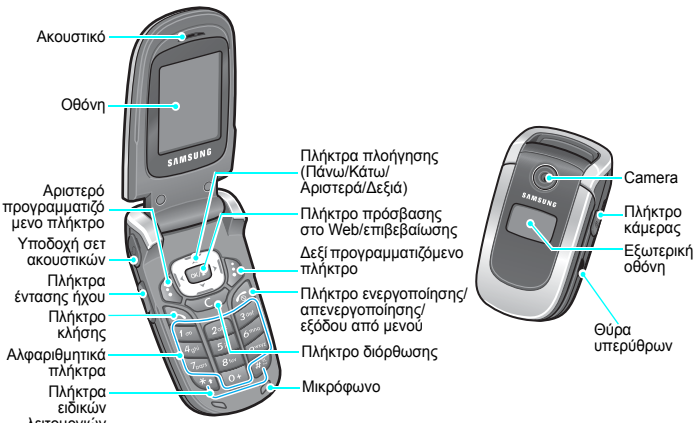

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε την μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

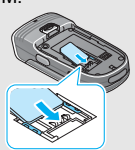

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό) αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα άδειας μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής ( ) μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
	2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
	3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.

Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
	2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

	Εκτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 69 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, επιλογή της επιλογής μενού με επισήμανση ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.
	Πραγματοποίηση μιας κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των πρόσφατων αριθμών που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή ένα στοιχείο σε μια εφαρμογή.
	Τερματισμός κλήσης. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του το τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.
	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.
	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου. Στη λειτουργία αναμονής και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρύθμισης της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη.
	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Οθόνη

Διάταξη

Εικονίδια
εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζονται οι τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Δίκτυο GPRS
- Δίκτυο περιαγωγής
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
- Υπηρεσία Home Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Υπηρεσία Office Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Θύρα υπερύθρων
- Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
- Αθόρυβη λειτουργία (δόνηση)
- Αθόρυβη λειτουργία (σίγαση)
- Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
- Νέο μήνυμα
- Νέο φωνητικό μήνυμα
- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Στάθμη μπαταρίας

* Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ορίστε μια επιλογή

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> ή [OK] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
   - Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω.
   - Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Μελωδία κουδουνίσματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο που θα εμφανίζεται για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Κύρια οθόνη**.
2. Επιλέξτε κατηγορία εικόνας.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης με την έναρξη λειτουργίας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, το web, τα μηνύματα και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Προσαρμόστε την εικόνα που θέλετε να φωτογραφίσετε.
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπ.**> για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχειριστής αρχείων** → **Φωτογραφίες** → **Φωτογραφίες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπ.**> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχειριστής αρχείων** → **Βίντεο** → **Βίντεο κλιπ**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένων.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [ΟΚ/ℹ].

Επιλογές του προγράμματος περιήγησης

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [OK/].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Πίσω**.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Μενού**>.

Χρήση επαφών

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλ.**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Έναρξη, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα καλούντος, Ήχος κλήσης, Ομάδα και Σημείωμα.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλ.**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε [ok/] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Επαφές** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → μια μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία μηνύματος** → **SMS**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση & Αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ok/].
4. Επιλέξτε **Εικόνα&Βίντεο** ή **Ήχος**.
5. Στο πεδίο **Εικόνα&Βίντεο**, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας** ή **Προσθήκη βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.

   Αν επιλέξατε **Ήχος**, επιλέξτε **Προσθήκη ήχου** και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
6. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ok/].
8. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.

9. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις.
10. Πατήστε [ok/✉] για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Εμφάν.>**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε το μήνυμα SMS ( ).

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Εμφάν.>**.
2. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε το μήνυμα MMS ( ).

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργία AB, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, οι Επαφές ή το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9 Ab) και της λειτουργίας AB (AB Ab). Ανάλογα με τη χώρα, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας AB

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ u φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	x ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

(Δημιουργία μηνύματος SMS με Αλφάβητο GSM)

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας AB

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε ένα πλήκτρο από [**2**] έως το [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση της λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Προσθ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Προσθ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AB και πατήστε <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για να	**Πατήστε**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα που εισαγάγατε	[**C**].
εισάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να επεξεργαστείτε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ των αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στις Επαφές, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από τις Επαφές. ▶ σ. 30

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 32

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό θέσης και πατήστε [#].
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [✆].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**Αποδοχή**> ή [↘] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το <**Απόρριψη**> ή [✆]. ▶ σ. 70
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο. ▶ σ. 70
- Πατήστε <**Απόρριψη**> ή [✆] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση στο **Πλήκτρο έντασης**. ▶ σ. 70

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [↘] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για να	**Πατήστε**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και [▼] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμονή**> ή <**Ανάκτηση**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

4. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Τερματισμός αναμονής** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 74

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε **<Εναλλ.>** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Τερματισμός αναμονής** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης για να μιλήσετε και να ακούσετε έχοντας το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση.

Πατήστε [OK] και στη συνέχεια **<Ναί>** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

Πατήστε ξανά [OK] για επιστροφή στο ακουστικό.

Χρήση των επιλογών εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε **<Επιλ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ηχείο σε λειτουργία/Κανονική**: για να ενεργοποιήσετε το ηχείο ή για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ήχου.
- **Μενού**: πρόσβαση στις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου.
- **Σύνδεση/Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει, ή εκ νέου ενεργοποίησή του.
- **Σίγαση πλήκτρων/Ηχηρά πλήκτρα**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων πλήκτρων.

  ☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρα**.

- **Αποστολή DTMF**: αποστολή των τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων, που ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Επαφές**: πρόσβαση στη λίστα επαφών.
- **Τερματισμός αναμονής**: αποσύνδεση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Μεταφορά**: μεταφορά της ενεργούς κλήσης σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.
- **Σύνδεση**: δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης, προσθέτοντας έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή, σε μία ενεργή κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Επιλογή ενός**: επιλογή ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

  Ιδιωτική: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Σύνδεση** για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Κατάργηση**: αποσύνδεση ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Αρχεία κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεων, εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αρχεία κλήσεων**.

Τρέχουσες επαφές *(Μενού 1.1)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε έναν άλλο τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
3. Πατήστε [OK/] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [ ] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση των επιλογών της καταγραφής κλήσεων

Κατά την προβολή των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Κλήση**: επεξεργαστείτε και καλέστε τον αριθμό.
- **Αποθήκευση επαφής**: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο της επιλεγμένης κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε [OK/🗑] για να επιλέξετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διάρκεια *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Εξερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Εισερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων, πατήστε <**Επαναφ.**>. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σ. 77

Κόστος *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Τελευταίας κλήσης** : για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ρύθμιση μεγίστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.

- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Ρύθμιση μεγίστου κόστους**.
- **Μηδενισμός μετρητών**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Ρύθμιση μεγίστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.
- **Τιμή/μονάδα**: για να ορίσετε την τιμή ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται, όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Επαφές *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές από φυσικές απόψεως, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Επαφές.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**.

Επαφές *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στις Επαφές.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα από τη λίστα.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε [ok/*i*] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Χρήση επιλογών επαφών

Κατά την προβολή των πληροφοριών επαφής, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Αντιγραφή σε**: για να αντιγράψετε την επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την επαφή μέσω SMS, MMS ή της θύρας υπερύθρων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο φάκελο Επαφές.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα/Επίθετο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Κινητό/Έναρξη/Γραφείο/Fax/Άλλο**: για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
   - **Email**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Ταυτότητα καλούντος**: αντιστοιχίστε μια εικόνα που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
   - **Ήχος κλήσης**: για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.
   - **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε την επαφή σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Σημείωμα**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, έναν τόνο κλήσης, ή μια ομάδα, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία νέας ομάδας καλούντων

1. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Επιλέξτε τη γραμμή "Ταυτότητα καλούντος" και ορίστε μια εικόνα.
4. Επιλέξτε τη γραμμή "Ηχος κλήσης" και επιλέξτε μια μελωδία.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Προσθ.**>.
3. Πατήστε [ok/i] για να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στα μέλη της ομάδας που θέλετε.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από τις Επαφές.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους 8 αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου σας.

2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό από την επαφή, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Από την οθόνη ταχείας κλήσης, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή**: για να ελέγξετε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Ακύρωση**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις ταχείας κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Η κάρτα ονόματός μου *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 31

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω μηνύματος SMS, MMS ή της θύρας υπερύθρων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τις Επαφές.

- **Προεπιλεγμένη αποθήκευση**: για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Να γίνεται ερώτηση στην αποθήκευση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.
- **Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο**: για να αντιγράψετε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τις δύο.
- **Μνήμη**: για να ελέγχετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τη λίστα των αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης και των αριθμών πληροφοριών καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

1. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παίξετε παιχνίδια Java, να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα ή να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βολικές λειτουργίες, όπως το ξυπνητήρι, ο υπολογιστής, ο μετατροπέας, το timer και το χρονόμετρο.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

☑ Το τηλέφωνό σας ίσως να μην υποστηρίζει κάποιους τύπους αρχείων. Αυτό ίσως έχει ώς αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αναπαραγάγει κάποιο περιεχόμενο, όπως συγκεκριμένα JAVA παιχνίδια ή αρχεία ήχου.

Java world *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και στις ληφθείσες εφαρμογές Java.

Πρόσβαση σε ένα από τα ενσωματωμένα παιχνίδια

1. Από την οθόνη Java world, επιλέξτε **Λήψεις** → ένα παιχνίδι.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε [ok/*i*].

Χρήση των επιλογών εφαρμογών Java

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **<Επιλ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση**: για να εκκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή ή όλες τις εφαρμογές, εκτός από τα τυποποιημένα παιχνίδια.
- **Λεπτομέρειες**: μετάβαση στις ιδιότητες της εφαρμογής.
- **Αναβάθμιση**: για αναβάθμιση της εφαρμογής στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- **Προστασία**: για να κλειδώσετε την εφαρμογή ώστε να μην διαγραφεί, ή για να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή.
- **Αποστολή πληροφοριών**: αποστολή του URL που περιέχει την εφαρμογή μέσω SMS.

Αλλαγή των ρυθμίσεων Java

Μπορείτε να επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που απαιτούν πρόσβαση δικτύου.

Από την οθόνη Java world, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → ένα προφίλ.

☑ Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. ▶ σ. 78

Έλεγχος της μνήμης

Μπορείτε να δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιείται και πόση είναι διαθέσιμη για τα παιχνίδια Java. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τον αριθμό των παιχνιδιών που έχετε λάβει.

Από την οθόνη Java world, επιλέξτε **Μνήμη**.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις.

Εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης

1. Πατήστε [ΟΚ/🎤] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
   Πατήστε [ΟΚ/🎤] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Πατήστε <**Διακοπή**> ή [Κάτω] για να τερματίσετε την εγγραφή. Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.

Έλεγχος του φωνητικού σημειώματος

Αφού εγγράψετε μια φωνητική σημείωση, πατήστε [ΟΚ/🎤] για να ελέγξετε το φωνητικό σημείωμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
ΟΚ/🎤	Διακοπή ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα σημείωμα.
Δεξιά	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα σημείωμα.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση επιλογών φωνητικών σημειώσεων

Μετά την αναπαραγωγή, πατήστε **<Επιλ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης.
- **Εγγραφή**: για να κάνετε εγγραφή μιας νέας φωνητικής σημείωσης.
- **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωνητική λίστα**.
- **Αποστολή μέσω μηνύματος πολυμέσων**: για να στείλετε το φωνητικό σημείωμα μέσω μηνύματος MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το φωνητικό σημείωμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες της φωνητικής σημείωσης.

Παγκόσμιο ρολόι *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Προβολή της διεθνούς ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στην πόλη που θέλετε. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Πατήστε [OK/ℹ] για να αποθηκεύσετε την πόλη ως την τοπική ζώνη ώρας.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε [OK/ℹ] για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή για την ειδοποίηση:
   - **Ειδοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Επανάληψη**: για ενεργοποιήσετε μια μονάδα επανάληψης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για κάθε ειδοποίηση εκτός της αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**OK**> ή το [OK/⏻].

  Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το <**OK**> και [OK/⏻], για να ηχήσει και πάλι μετά από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποίησης, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Υπολογιστής *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε **<.()>** για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [∗] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [OK/i] για να δείτε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

Μετατροπέας *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

1. Επιλέξτε ένα μετατροπέα.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [∗] για να εισάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

☑ Για το μετατροπέα νομισμάτων, μπορείτε να δείτε και να ρυθμίσετε τις ισοτιμίες πατώντας **<Προβολή>**.

Timer *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του timer

1. Πατήστε <**Ρύθμιση**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [ok/i] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του timer

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει η ειδοποίηση του timer.
- Πατήστε [ok/i] στην οθόνη του Timer για να το διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε [ok/i] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε [ok/i] για να πάρετε τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.

SIM AT *(Μενού 3.9)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, που υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM και η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, αθλητικά, ψυχαγωγία και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρόγραμμα περιήγησης *(Μενού 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως παιχνίδια, θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόγραμμα περιήγησης**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [OK/i] στη λειτουργία αναμονής.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για να	Πατήστε
μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	<**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επιλογή**.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Επιλογές**> και επιλέξτε **Πίσω**.

Χρήση των επιλογών της σελίδας

Από οποιαδήποτε σελίδα web, πατήστε <**Μενού**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Σελιδοδείκτες**: για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών ή να μεταβείτε στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Ανανέωση**: για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Αρχική σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

- **Μετάβαση στην URL**: για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Εμφάνιση URL**: για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για το πρόγραμμα πλοήγησης στο web ή ως σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή μνήμης cache**: για εκκαθάριση των περιεχομένων της μνήμης cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
- **Εισερχόμενα**: για πρόσβαση στα μηνύματα προώθησης στο πρόγραμμα πλοήγησης στο web.
- **Εμφάνιση φωτογραφιών**: για εμφάνιση εικόνων στην τρέχουσα σελίδα.
- **Πιστοποιητικά**: για να μεταβείτε σε πληροφορίες πιστοποιητικών.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε [ ] για να τερματίσετε τη σύνδεση δικτύου και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σελιδοδείκτη και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέγοντας ένα στοιχείο σελιδοδείκτη ενεργοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτάτε πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετάβαση σε URL**: για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα στην οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

http:// *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Προφίλ WAP *(Μενού 4.4)*

Με αυτό το μενού επιλέγετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο ασύρματο web. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 78

Καθαρισμός μνήμης cache *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη cache.

Ανταλλαγή μηνυμάτων *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Ανταλλαγή μηνυμάτων** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα SMS και μηνύματα MMS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων**.

Δημιουργία μηνύματος *(Μενού 5.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα.

SMS *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν απλές φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

2. Πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές για τη δημιουργία μηνύματος:
   - **Εισαγωγή**: για να προσθέσετε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση στις Επαφές ή ένα σελιδοδείκτη.
   - **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη κινούμενης εικόνας**/**Προσθήκη μελωδίας**: επισυνάψτε μια απλή εικόνα, μια κινούμενη εικόνα ή μια μελωδία.
   - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια καταχώρηση των Επαφών ως κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
   - **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση & Αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ok/].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα&Βίντεο** ή **Ήχος** και προσθέστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα αρχείο ήχου.

   - Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για ένα μήνυμα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
   - Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων - Digital Rights Management), μπορεί να μην είναι εφικτή η προώθηση ορισμένων αρχείων.

4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ok/✉].
6. Πατήστε **<Επιλ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές και για να επεξεργαστείτε το μήνυμα:
   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
   - **Αλλαγή εικόνας**/**Αλλαγή βίντεο**/**Αλλαγή ήχου**: για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
   - **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].
   - **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
   - **Επεξεργασία σελίδας**: για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή να τη μετακινήσετε πιο μπροστά από τις άλλες σελίδες.
   - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια καταχώρηση των Επαφών ως κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
   - **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Αφαίρεση πολυμέσων**/**Αφαίρεση ήχου**: για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [ok/✉] για να στείλετε το μήνυμα.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει, ή τα οποία δεν απεστάλησαν.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποίηση MMS (: Ανακτάται, : Αποτυχία ανάκτησης)
- Φωνητικό μήνυμα
- Μήνυμα Push από διακομιστές web
- Μήνυμα διαμόρφωσης που περιέχει παραμέτρους δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών
- Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης) από τον παροχέα υπηρεσιών
- Αναφορά παράδοσης για απεσταλμένα μηνύματα

- Ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management) τα μηνύματα με περιεχόμενο web πιθανόν να μην μπορούν να προωθηθούν.
- Το εικονίδιο **!** δίπλα από ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Ένα εικονίδιο μηνύματος σε γκρι χρώμα δηλώνει χαμηλή προτεραιότητα.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS ή MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.

- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή πολυμέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής. Μπορείτε να προστατεύσετε μόνο τα μηνύματα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αριθμός μπλοκ**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμού και να απορρίπτονται τα μηνύματα από το συγκεκριμένο αποστολέα.

MMS/Ειδοποιήσεις MMS

- **Ανάκτηση**: για να πραγματοποιήσετε ανάκτηση του μηνύματος MMS από το διακομιστή MMS.
- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή πολυμέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα διαμόρφωσης

- **Εγκατάσταση**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση στη URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης)

- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.

Αναφορά παράδοσης

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την αναφορά.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από την αναφορά.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε την αναφορά από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Πρόχειρα *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- Αποστέλλεται
- Αποτυχία αποστολής

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επανάληψη αποστολής**: για να αποστείλετε και πάλι το μήνυμα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Οι φάκελοί μου *(Μενού 5.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε νέους φακέλους όπου θα οργανώσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία νέου φακέλου

1. Πατήστε **<Ναι>**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε **<OK>**.

Χρήση των επιλογών φακέλου

Από τη λίστα των φακέλων, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα**: για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Προσθήκη φακέλου**: για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Μετονομασία φακέλου**: για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συντάσσετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε <**OK**>.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή**: για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τα μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

1. Πατήστε [OK/i] για να επιλέξετε τις θυρίδες μηνυμάτων για διαγραφή.

   Πατώντας το πλήκτρο δύο φορές, εμφανίζονται οι τύποι μηνυμάτων για να επιλέξετε αυτούς που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε [OK/i] για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για τη διαγραφή προστατευμένων μηνυμάτων και στη συνέχεια πατήστε <**Ναι**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

SMS *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

  Διαδρομή απάντησης: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα μηνύματα έχουν παραδοθεί.

Γραμματοσειρά: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξτε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από GSM-Αλφάβητο σε Uni-Code όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα Uni-Code. Η χρήση κωδικοποίησης Uni-Code μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι "Αυτόματο".

Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμώμενο GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

- **Αριθμός μπλοκ**: για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου, από τους οποίους θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα.
- **Τρέχον προφίλ**: για να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων SMS.
- **Ρυθμίσεις προφίλ**: για να ορίσετε τις ιδιότητες κάθε προφίλ.

  Κέντρο υπηρεσίας: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

  Προεπιλ. προορισμός: για να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο προορισμό.

  Προεπιλ. τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

  Προεπιλ. ισχύς: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

  Όνομα: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για το προφίλ.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα μηνύματα έχουν παραδοθεί.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Αναφορά ανάγνωσης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα μηνύματά σας.

  Προτεραιότητα: για να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

Ημερ/νία λήξης: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

Ώρα παράδοσης: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

- **Ανάκτηση ρυθμίσεων**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Απόρριψη άγνωστου αποστολέα: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

  Επιτρέπεται μήνυμα πληροφοριών: για να γίνονται αποδεκτά τα μηνύματα πληροφοριών.

  Επιτρέπεται προσωπικό μήνυμα: για να γίνονται αποδεκτά τα προσωπικά μηνύματα.

  Επιτρεπόμενη αναφορά: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

  Λήψη μέσω οικείου δικτύου: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

  Λήψη από περιαγωγή: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

  Η λήψη εντός οικείου δικτύου ή σε περιαγωγή έχει τις ακόλουθες επιλογές:

  - **Χειροκίνητη**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων.
  - **Αυτόματη**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
  - **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.

- **Ρυθμίσεις**: για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για μηνύματα MMS. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 78

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας.

- **Μαύρη λίστα**: για να διαχειρίζεστε τις διευθύνσεις του διακομιστή αποκλεισμού.

Εκπομπή *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων CB (εκπομπής κυψέλης).

- **Λήψη**: για να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε μηνύματα CB ή όχι.
- **Λίστα καναλιών**: για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα CB. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα CB.

Μνήμη *(Μενού 5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο μηνυμάτων

Διαχειριστής αρχείων *(Μενού 6)*

Από το μενού **Διαχειριστής αρχείων** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, και αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχειριστής αρχείων**.

☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management). Αυτά τα μηνύματα επισημαίνονται με το εικονίδιο .

Φωτογραφίες *(Μενού 6.1)*

Στο μενού αυτού εμφανίζονται φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet ή σε μηνύματα.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας σαν παρουσίαση διαφανειών, δηλαδή μια διαδοχική παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε **Φωτογραφίες**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Παρουσίαση διαφανειών**.
3. Καθορίστε μια επιλογή για το διάστημα προβολής.

   Η παρουσίαση ξεκινάει.
4. Πατήστε <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την παρουσίαση.

Χρήση επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <**Επιλ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων.
- **Αποστολή μέσω μηνύματος πολυμέσων**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω μηνύματος MMS.
- **Επιλογή ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο της κύριας οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στις αγαπημένες εικόνες**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Αγαπημένες εικόνες**.
- **Μετακίνηση στις εικόνες που έχετε λάβει**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Εικόνες που έχουν ληφθεί**.
- **Μετακίνηση στις Φωτογραφίες**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Βίντεο *(Μενού 6.2)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα.

☑ Είναι πιθανό τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε άλλες συσκευές, όπως βιντεοκάμερες, να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK/	Διακοπή ή συνέχιση αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Από την οθόνη βίντεο, πατήστε <**Επιλ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα βίντεο.
- **Αποστολή μέσω μηνύματος πολυμέσων**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω μηνύματος MMS.
- **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ ως φόντο για την κύρια οθόνη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στα αγαπημένα βίντεο**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Αγαπημένα βίντεο**.
- **Μετακίνηση στα βίντεο που έχετε λάβει**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Βίντεο που έχετε λάβει**.
- **Μετακίνηση στα βίντεο**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Βίντεο κλιπ**.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ήχοι *(Μενού 6.3)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που έχετε λάβει από το web ή με μηνύματα.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Για μια φωνητική σημείωση, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**. ▶ σ. 36

Χρήση επιλογών ήχου

Από την οθόνη ήχου, πατήστε **<Επιλ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα ήχων.
- **Αποστολή μέσω μηνύματος πολυμέσων**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω μηνύματος MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στο φάκελο Αγαπημένοι ήχοι**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Αγαπημένοι ήχοι**.
- **Μετακίνηση στους ήχους που έχετε λάβει**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Ήχοι που έχουν ληφθεί**.
- **Μετακίνηση στη φωνητική λίστα**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωνητική λίστα**.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία *(Μενού 6.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει, αλλά δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας. Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο. Μερικές μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.doc, *.ppt και *.txt.

Κατά την προβολή της λίστας αρχείων, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Μνήμη *(Μενού 6.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων σε κάθε φάκελο. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης όσον αφορά το μέγεθος ή τον αριθμό των στοιχείων.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Το μενού **Ημερολόγιο** σάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται η Προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε μπλε πλαίσιο.

Επιλογή ημέρας

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Πατήστε **<Επιλ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου. ▶ σ. 60
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν. ▶ επόμενη ενότητα
- **Μετάβαση σε**: για να επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία ή να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση με**: για να κάνετε ταξινόμηση των στοιχείων με κριτήριο τον τύπο του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε στοιχεία από το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.

  ☑ Τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα μπορούν να διαγραφούν μόνο σε Προβολή ημέρας.

- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να δείτε τα συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.

- **Μνήμη**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία συμβάντων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Δημιουργία ενός συμβάντος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προγραμματισμένα συμβάντα, επετείους, σημειώσεις και εκκρεμείς εργασίες στο ημερολόγιο. Μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από ένα συμβάντα σε μία ημέρα.

Καταχώρηση νέου προγραμματισμένου συμβάντος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Θέμα**: για να καταχωρήσετε έναν τίτλο για το συμβάν.
   - **Λεπτομέρειες**: για να καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες συμβάντος.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Ώρα έναρξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Θέση**: για να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο του συμβάντος.
   - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το συμβάν.
   - **Πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη**: για να επιλέξετε επανάληψη του συμβάντος, καθώς και τη συχνότητα επανάληψης.
   - **Μέχρι**: για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης, αν το συμβάν επαναλαμβάνεται.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Ευκαιρία**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερ/νία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **Πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση σημειώματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Σημείωμα**.
3. Πληκτρολογήστε ένα σημείωμα και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Καταχώρηση ενός στοιχείου της λίστας εκκρεμών εργασιών

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμότητες**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Εκκρεμότητες**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Ημερομηνία παράδοσης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης.
   - **Προτεραιότητα**: για να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Προβολή ενός συμβάντος

Αφού προγραμματίσετε τα συμβάντα, τα σχετικά εικονίδια και ο αριθμός των συμβάντων για μια συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Προγραμματισμένο συμβάν
- Επέτειος
- Στοιχείο της λίστας εκκρεμών εργασιών
- Σημείωμα

Πρόσβαση σε συμβάν

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα συμβάντα για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα συμβάντα για την επιλεγμένη ημέρα.

Χρήση επιλογών συμβάντων

Κατά την προβολή ενός συμβάντος, πατήστε <**Επιλ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το συμβάν.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το συμβάν μέσω SMS, MMS ή της θύρας υπερύθρων.
- **Λειτουργία προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συμβάν.
- **Μνήμη**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες μνήμης για τα συμβάντα που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Προβολή ενός συμβάντος σε διαφορετική λειτουργία

Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου σε προβολή ημέρας ή εβδομάδας. Πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Λειτουργία προβολής** → μια κατάσταση προβολής.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημερομηνία. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται και υποδηλώνουν την κατάσταση του συμβάντος:

- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Επαναλαμβανόμενο συμβάν
- Προτεραιότητα εκκρεμών εργασιών (: υψηλή, : κανονική, : χαμηλή)
- Εκκρεμότητα ολοκληρωμένη

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη ενός στοιχείου προγράμματος. Επιλέξτε ένα κελί την ημέρα που θέλετε.

Κάμερα *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα**, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ].

- Μην φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο [📷].
2. Προσαρμόστε την εικόνα που θέλετε να φωτογραφίσετε.
   - Πατήστε <📷> για πρόσβαση στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 63
3. Πατήστε [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
4.

Για να	**Πατήστε**
μεταβείτε στις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλ.**>. ▶ σ. 64
διαγράψετε τη φωτογραφία	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<**Προεπ.**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <📷> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγγραφή βίντεο**: για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία ή όχι.

  Πολλαπλή λήψη: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε και την ταχύτητα λήψης.

  Λήψη κολάζ: για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ**: για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.

- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για πρόσβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Μέγεθος: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ποιότητα: για να επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Σκόπευτρο: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ήχος λήψης: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, [📷].

  Ήχος ζουμ: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για το ζουμ.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.
- **Συντομεύσεις**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
1	Αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 64
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία λήψης.
5	Αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ.
7	Επιλέγει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
8	Ρυθμίζει το timer.
9	Μετάβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
✳	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να μεταβείτε σε μια από τις φωτογραφίες πολλαπλών λήψεων.
- **Λήψη άλλης**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή μέσω μηνύματος πολυμέσων**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω μηνύματος MMS.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της κύριας οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**. ▶ σ. 53
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο κλειστό

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [📷].
2. Πατήστε [▲] για να αναστρέψετε την εικόνα κάθετα ή [▼] για να προβάλετε την εικόνα κατοπτρισμού.
3. Πατήστε [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Προσαρμόστε την εικόνα που θέλετε να φωτογραφίσετε.
   - Πατήστε <📷> για πρόσβαση στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα

- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 66

3. Πατήστε [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [📷] ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Βίντεο κλιπ**.
5.

Για να	**Πατήστε**
αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ	[OK/▶].
μετάβαση στις επιλογές βίντεο	<**Επιλ.**>. ▶ σ. 66
διαγραφή του βίντεο κλιπ	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστροφή στη λειτουργία εγγραφής	<**Προεπ.**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <⚙> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Βίντεο κλιπ**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Μέγεθος: για να επιλέξετε το μέγεθος του καρέ.

  Σκόπευτρο: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ηχογράφηση: για να ηχογραφήσετε ήχο με το βίντεο κλιπ.

  Ήχος ζουμ: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για το ζουμ.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.
- **Συντομεύσεις**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/ Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
1	Αλλάζει σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 61
2	Αλλάζει το μέγεθος του καρέ.
5	Αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ.
7	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σίγαση ήχου.
8	Ρυθμίζει το timer.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο φάκελο **Βίντεο κλιπ**.
*	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε **<Επιλ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής
- **Αποστολή μέσω μηνύματος πολυμέσων**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω μηνύματος MMS.
- **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ ως φόντο για την κύρια οθόνη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Βίντεο κλιπ**. ▶ σ. 54
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Το μενού **Ρυθμίσεις** σάς παρέχει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Παγκόσμιο ρολόι**. ▶ σ. 37

- **Ώρα**: για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
- **Πρώτη ημέρα ημ/γίου**: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Υπέρυθρες *(Μενού 9.2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα από και προς υπολογιστές συμβατούς με IrDA ή τηλέφωνα μέσω της θύρας υπέρυθρων.

☑ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία IrDA όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες πολυμέσων όπως η εγγραφή φωνής και η κάμερα ή αντίστροφα.

Σύνδεση με υπολογιστή

Επιλέξτε **Με PC** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία IrDA με έναν υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, πρέπει:

- να διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στον υπολογιστή σας.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA (⇄) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να πραγματοποιήσετε αντιστοίχηση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας ή ενός άλλου τηλεφώνου.

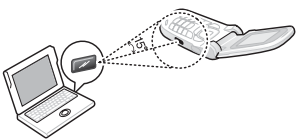

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλεφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA, τότε αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Λήψη δεδομένων από άλλο τηλέφωνο

1. Ευθυγραμμίστε τις θύρες υπερύθρων των δύο τηλεφώνων.
2. Επιλέξτε **Με άλλο τηλέφωνο** από το μενού **Υπέρυθρες**.
3. Όταν εμφανιστεί η λίστα ληφθέντων δεδομένων, επιλέξτε ένα από τα εξής:

   Για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο:

   a. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε από τη λίστα.

   b. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

      Διαφορετικά, επιλέξτε **Απόρ.** για να διαγράψετε τα δεδομένα.

   Για να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα:

   Από τη λίστα στοιχείων, πατήστε **<Επιλ.>** για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

   - **Αποθήκευση όλων**: για να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα.
   - **Αποθήκευση ως Vcard**: για να αποθηκεύσετε όλες τις καταχωρήσεις Επαφών.
   - **Αποθήκευση ως Vcalendar**: για να αποθηκεύσετε όλα τα στοιχεία ημερολογίου.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές για να διαγράψετε τα δεδομένα:

- **Απόρριψη όλων**: για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα.
- **Απόρριψη όλων Vcard**: για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις Επαφών.
- **Απόρριψη όλων Vcalendar**: για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία ημερολογίου.

Αποστολή δεδομένων σε άλλο τηλέφωνο

Μπορείτε να στέλνετε καταχωρήσεις Επαφών και σημειώματα ημερολογίου μέσω σύνδεσης IrDA.

1. Ευθυγραμμίστε τις θύρες υπερύθρων των δύο τηλεφώνων.
2. Επιλέξτε **Με άλλο τηλέφωνο** από το μενού **Υπέρυθρες**.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε στο αντίστοιχο μενού.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Υπέρυθρες**.

Συντομεύσεις *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση ενός μενού σε συντόμευση

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε **<Επιλ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Ακύρωση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Πλήκτρο έντασης *(Μενού 9.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.6)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Ενεργό καπάκι**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από <**Απόρριψη**> ή [ ].

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης στη λειτουργία αναμονής.

- **Κύρια οθόνη**: για να επιλέξετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση κειμένου. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται κείμενο στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Μορφή κειμένου**: για να επιλέξετε ένα στυλ γραμματοσειράς.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς.
- **Λογότυπο**: για να εμφανίζεται το εικονίδιο για το λογότυπο αντί του λογοτύπου του παροχέα υπηρεσιών στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Είναι διαθέσιμο μόνο αν το εικονίδιο γραφικού έχει ληφθεί μέσω μηνύματος.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοτίβο χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας Μενού.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Αντίθεση *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση κάθε οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.5)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα φωτισμού και το χρονικό διάστημα μειωμένης φωτεινότητας της οθόνης (με το φωτισμό απενεργοποιημένο).

- **Κύρια LCD ενεργή**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος.
- **Μείωση φωτ/τας LCD**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Οθόνη κλήσης *(Μενού 9.3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε κατά την κλήση.

Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος *(Μενού 9.3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων με τα στοιχεία του καλούντος από τον οποίο είχατε την αναπάντητη κλήση. Για να ρυθμίσετε την εξωτερική οθόνη να εμφανίζει πληροφορίες καλούντος, επιλέξτε **Με εξωτερική οθόνη**.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται για το κουδούνισμα.
- **Ένταση**: για να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης.

- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο, όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Ήχος μηνυμάτων *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS και μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB).

- **Τόνος**: για να επιλέξετε έναν από τους ήχους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ήχος On/Off *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Ήχος φακέλου *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην Αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον ήχοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Ειδοποίηση λεπτού**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλεφωνό σας, ώστε να παράγει ήχο "μπιπ" όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.

- **Ειδοποίηση κλήσης**: για ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση .
- **Ήχος σφάλματος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν κάνετε κάποιο λάθος ή αν το τηλέφωνο δεν λειτουργεί σωστά.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Εκτροπή *(Μενού 9.5.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Μη διαθέσιμο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Επιλέξτε **Ενεργό**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή σε**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Δευτ/τα** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.
7. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 9.5.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
   - **Εξερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνείς**: για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, και στη χώρα σας.
   - **Εισερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχόμενες σε περιαγωγή**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργό**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**Επιλογή**>.

Αναμονή *(Μενού 9.5.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** και πατήστε <**Επιλογή**>. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.5.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.5.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Εάν επιλέξετε **Προεπιλεγμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

☑ Σε ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.

Διακομιστής φωνητ. μηνυμάτων *(Μενού 9.5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή πριν επιχειρήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

- **Σύνδεση με τηλεφωνητή**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 9.5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών (CUG), επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Λίστα ευρετηρίου**: για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG.

- **Εξωτερική πρόσβαση**: για να είναι δυνατές οι κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε.
- **Προεπιλεγμένη ομάδα**: για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα CUG, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.5.8)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και συνδυασμό GSM 900/1800.

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως χρειαστεί να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Ασφάλεια *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.6.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.6.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Απόρρητο *(Μενού 9.6.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε όλες τις λειτουργίες μενού, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη μια επιλογή κρυπτογράφησης, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό του τηλεφώνου για να αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία ή τις λειτουργίες που έχουν κλειδωθεί.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.6.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλεφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.6.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.6.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον ισχύοντα κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις σύνδεσης *(Μενού 9.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης στο web ή για να στείλετε μηνύματα MMS.

☑ Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες προγράμματος περιήγησης web και MMS ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία προφίλ

1. Πατήστε <**Νέο**>. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα προφίλ, πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη νέας σύνδεσης**.
2. Προσδιορίστε όλες τις πληροφορίες:
   - **Όνομα προφίλ**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για το προφίλ.
   - **Αρχική σελίδα URL**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα χρησιμοποιείτε ως αρχική.
   - **Διακομιστής μεσολάβησης**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης.
   - **Διεύθυνση IP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
   - **Θύρα**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
   - **DNS**: για ν α ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις διευθύνσεις DNS (Domain Name Server).
   - **DNS1** και **DNS2**: για να καταχωρήσετε την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.
   - **Φορέας**: για να επιλέξετε τον τύπο του φορέα δικτύου.
   - **Προχωρημένες ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις σύνθετες επιλογές. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση του φορέα.

     Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

     APN: καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

     Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα σύνδεσης.

     Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί σε **GSM**:

Αριθμός κλήσης: πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα σύνδεσης.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ

Πατήστε <**Επιλ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το προφίλ.
- **Προσθήκη νέας σύνδεσης**: για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου που έχετε αλλάξει.

1. Πατήστε [OK/i] για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων για επαναφορά.
2. Πατήστε <**Επαναφ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▸ σ. 77

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήστε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πριν επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Εισάγετε κωδικό"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισάγετε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισάγετε PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Υπηρεσία δε βρέθηκε", "Σφάλμα δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Προσοχή Χαμ.επ.μπατ."

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, εάν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του καταλόγου Επαφές

- Χρησιμοποιήστε το μενού **Επαφές** για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησης
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,816 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα.
Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.

- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η επικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A

Αθόρυβη λειτουργία
- εισαγωγή • 13
- ρύθμιση • 72

Αναμονή
- κλήσεων • 74
- κλήση • 25

Αναπάντητες • 28

Ανοιχτή ακρόαση • 26

Απάντηση
- δεύτερη κλήση • 26
- κλήση • 24

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 70

Απεσταλμένα • 49

Απόρρητο • 77

Ασφάλεια, κλήσεις • 76

B

Βίντεο
- αναπαραγωγή • 55
- εγγραφή • 64

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 67

Γρήγορη κλήση • 32

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
- MMS • 44
- SMS • 44

Διαγραφή
- αρχείο κλήσης • 29
- ευρετήριο • 31, 34
- συμβάντα • 60
- MMS • 47, 49, 50
- SMS • 46, 49, 50

Διακομιστής φωνητικών μηνυμάτων • 75

Διαχείριση αρχείων • 53

Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 71

Διάρκεια • 29

Διεθνείς κλήσεις • 23

Διεθνής ώρα • 37

E

Εγγραφή
- βίντεο • 64
- φωνητικές σημειώσεις • 36

Εγγραφή φωνής
- αναπαραγωγή • 36
- εγγραφή • 36

Ειδοποίηση λεπτού • 72

Ειδοποίηση • 38

Εικονίδια, περιγραφή • 10

Εικόνα φόντου • 70

Εικόνες, ληφθείσες • 53

Εισερχόμενα • 45

Εισερχόμενες κλήσεις • 29

Εκτροπή, κλήσεις • 73

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- μικρόφωνο • 26
- τηλέφωνο • 8

Ενεργό καπάκι • 70

Εξερχόμενα, μηνύματα • 48

Εξερχόμενες κλήσεις • 28

Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου • 79

Επανάκληση
- αυτόματα • 70
- μη αυτόματα • 23

Επιλογή δικτύου • 75

Επιλογή συχνότητας • 76

Ευρετήριο
- γρήγορη κλήση • 32
- διαγραφή • 31, 34
- διαχείριση • 34
- επιλογές • 30
- εύρεση • 30

Ευρετήριο (συνέχεια)
- προσθήκη • 31

Εφαρμογές Java • 35

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8

H

Ημερολόγιο • 57

Ημερομηνία, ρύθμιση • 67

Ήχοι πληκτρολογίου
- αποστολή/σίγαση • 26
- ενεργοποίηση • 72
- ένταση • 72

Ήχοι, ληφθέντες • 55

Ήχος
- μηνυμάτων • 72
- σύνδεσης • 72
- on/off • 72

Ήχος για καπάκι• 72

Ήχος κλήσης
- εισερχόμενες κλήσεις • 71
- μηνύματα • 72

Θ

Θύρα υπερύθρων • 67

Κ
Κατάλογος κλήσεων
αναπάντητες • 28
εισερχόμενες • 29
εξερχόμενες • 28
Κάμερα
βίντεο • 64
φωτογραφίες • 61
Κάρτα ονόματος • 33
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 77
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 20
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 75
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 77
τηλέφωνο • 77
Κλήσεις
αναμονή • 74
απάντηση • 24
απόρριψη • 24
εκτροπή • 73
επανάκληση • 23
μεταφορά • 27
σε αναμονή • 25
φραγή • 74
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 86
Κλήση συνδιάσκεψης • 27
Κόστος • 29
Κωδικός
τηλέφωνο • 77
φραγή κλήσεων • 74

Λ
Λειτουργία AB, εισαγωγή κειμένου • 20
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) • 77
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 21

Μ
Μετατροπέας • 39
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 48, 53
ρύθμιση παραμέτρων • 47
υποδοχή • 67
MMS • 44, 47
push • 48, 52
SMS • 43
Μηνύματα διαμόρφωσης • 46
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 48, 53
Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης) • 48, 53
Μηνύματα push • 48, 52
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 44
διαγραφή • 47
προβολή • 45
ρύθμιση • 51
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 43
διαγραφή • 46
προβολή • 45
ρύθμιση • 50
Μήνυμα υποδοχής • 67
Μνήμη
διαχείριση αρχείων • 56
ευρετήριο 34
ληφθέντα στοιχεία • 56
μηνύματα • 53
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο
Οδική ασφάλεια • 84
Οθόνη
γλώσσα • 67
διάταξη • 10
εικονίδια • 10
ρυθμίσεις • 70
φωτεινότητα • 71
φωτισμός, ρύθμιση • 71
Οθόνη (συνέχεια)
αντίθεση • 71
Ομάδες καλούντων • 32
Ονόματα
αναζήτηση • 30
εισαγωγή • 20

Π
Παιχνίδια • 35
Περιαγωγή • 75
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια • 82
Προβλήματα, επίλυση • 80
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
πρόσβαση • 41
σελιδοδείκτες • 42
Πρότυπα, μήνυμα • 49

Ρ
Ρυθμίσεις ήχου • 71

Σ
Συντόμευση • 69
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 76

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 71, 75
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 23
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά ρυθμίσεων • 79
κλείδωμα • 77
κωδικός πρόσβασης • 77
Τηλέφωνο
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 87
Τόνοι DTMF, αποστολή • 27

Υ
Υπηρεσίες δικτύου • 73
Υπολογιστής • 39

Φ
Φόντο • 70
Φραγή, κλήσεις • 74
Φωτογραφίες
λήψη • 61
προβολή • 53

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 20
Χρονόμετρο • 40
Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης, ρύθμιση • 71
Χρώμα εμφάνισης • 71

Ω
Ώρα, ρύθμιση • 67

A-Z
Browser, web • 41
DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) • 53
Internet • 41
PIN, αλλαγή • 76
PIN2, αλλαγή • 77
Timer • 40

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800 /GSM1900
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-X660

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.11.03 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.